

Monteringsvejledning

Medfølgende dele

Ved køb af MicroFeeder Pitstop får du leveret

1. Selve foderautomaten monteret i et stort ophængsbeslag / bøjle, klar til ophængning på (halv)mur.
2. Et monteringssæt med a) fire $\varnothing 10$ gevindstænger på 250 mm, 4 store skærmskiver, 4 spændskiver og 8 møtrikker.



Placering

Automaten bør ophænges på en (halv)mur, fx ved siden af vandkar.

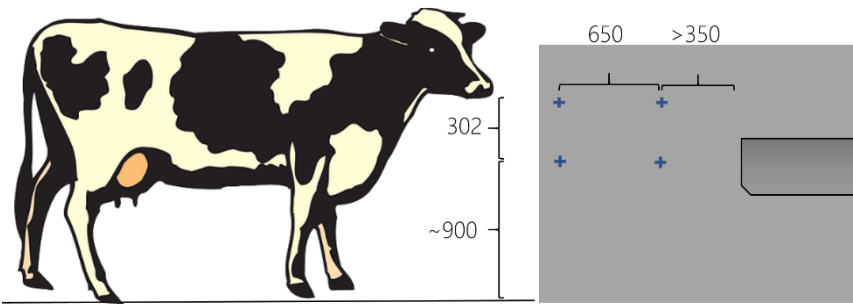
Automaten er ved levering klar til venstresidig ophængning, men kan også ophænges højresidig. Se detaljeret ophængsvejledning på bagsiden.

Ved beslutning om placering bør der tages hensyn til at gøre det nemt at fylde automaten op. Opfyldning er nemmest, hvis der fx er et mandehul i nærheden af automaten.

Anvendelse

Automaten er beregnet til at give et ekstra tilbud af mineraler ud over dem dyrene får med deres foderration. Mineraltypen kan være en speciel ædelystsblanding, eller den samme, som iblandes fuldfoderet. Automaten kan også anvendes til at give tilbud om andet tilskudsfoder, fx natriumbikarbonat eller fodersalt. For at sikre tilskudsfoderets friskhed og appetitlighed bør man altid lade dyrene æde op før der fyldes nyt i. Man kan nemt øge størrelsen af hullet i bunden af fodermagasinet ved hjælp af fx en hobbykniv, hvis der er problemer med at det stopper til.

Montering / ophængning

1	Hvis feederen skal ophænges højresidig må man først have den vendt om, da den ved levering er klar til venstresidig montage – ellers gå til punkt 2. I så fald - afmonteres ædeklappen ved at trække den stang ud, som holder ædeklappen; - løses de fire bolte som holder selve automaten på plads i bøjlen; - vendes automaten og monteres igen i bøjlen med de fire bolte; hvorefter - klappen monteres igen i ædehullet med stang og Starlock cap, som er tapet fast inde i feederen.
2	Marker placeringen af de fire huller på ophængsstedet. Den lodrette afstand skal være 302 mm og den vandrette afstand 650 mm. Sørg for der er tilstrækkelig friplads omkring feederen, specielt at der er tilstrækkelig plads bagud, dvs. mindst ca. 350 mm plads bag placeringen af de bageste huller. Målt fra det niveau kørerne står på når de skal æde fra feederen, bør den hænge sådan at der er ca. 900 mm op til de nederste huller, og sådan at der bliver ca. 800 mm op til underkanten af ædehullet. Ved anvendelse til kalve eller ungdyr bør den hænge tilsvarende lavere. 
3	Bor nu de fire huller med et bor, som er langt nok til at gå gennem muren, der typisk er 150 mm tyk.
4	Stik boltene igennem muren og skru møtrikker på den i den ene side. Husk skærmskiver mellem møtrikker og mur. Hæng nu feederen op på boltene og spænd møtrikkerne til med spændskiver mellem møtrikker og ophængsbeslag.
5	Afkort den overflødige del af gevindstængerne så dyrene ikke generes af dem.