DELVOTEST SP NT
Quick guide

Delvotest er et testsystem til kontrol af mælk for indhold af antibakterielle substanser.

VILOFARM
Søagervej 9 · 9500 Hobro
Tlf. 98521144 · Fax 98520544
ordre@vilofarm.dk · www.vilofarm.dk

- ✓ Tænd for Delvotest inkubatoren 5 min. inden brug.
- ✓ Tag en repræsentativ mælkeprøve i ren beholder.
- ✓ Vask hænder og tag derefter æsken med Delvotest ud af køleskabet.
- ✓ Åbn æsken.

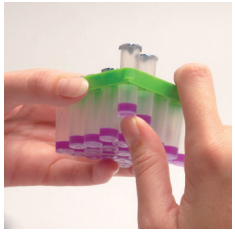

1. Tag det ønskede antal ampuller ud af rammen. Pas på ikke at beskadige de resterende ampullers folie.

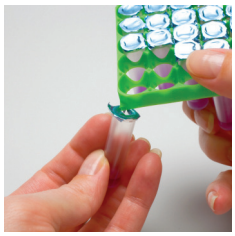

2. Åbn ampullerne ved at prikke hul i alufolien med ampulrammens hjørne eller en saks. Mærk ampullerne med prøvens identifikationsnummer.

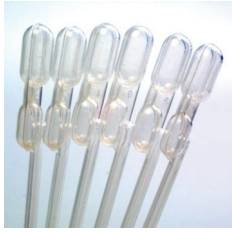

3. Tag en ny engangspipette til hver mælkeprøve. **Pipetterne må ikke genbruges.** Berør ikke spidsen, der kommer i kontakt med mælken.

4. Kom mælken i pipetten ved at trykke én gang på den lille bold i toppen, holde fast i den og stikke pipettens spids ca. 1 cm ned i mælkeprøven. Let derefter trykket på bolden, så fyldes pipetten (stammen) med den korrekte mængde (0,1 ml) mælk.
Bemærk: Efter pipettering opfanges en smule overskydende mælk i pipettereservoiret (den lille nederste bold). Gentag pipetteringen, når der ikke er mælk i reservoiret.

5. Overfør mælkeprøverne ved forsigtigt at trykke den samme øverste bold helt sammen, så mælken kommer lige ned i agarmediet.
Bemærk: Den lille overskydende mælkemængde bliver i den nederste bold.

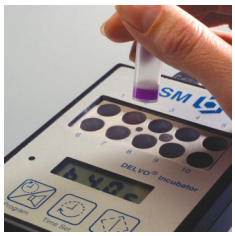

6. Tjek inkubatorens temperatur (64° C +/- 0,5° C). Sæt ampullerne i inkubatoren. Registrer klokkeslæt og indstil timeren til 3 timer.

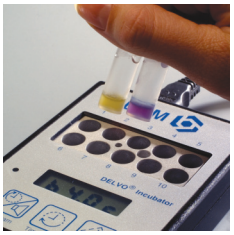

7. Aflæs farven på den massive agar i ampullerne efter 3 timer.

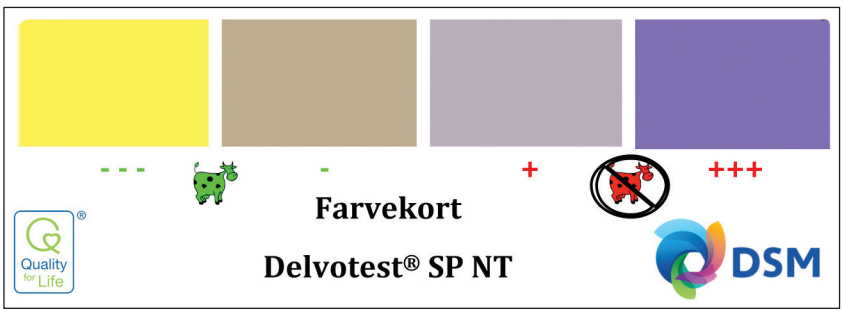

rh 2102104163

Test din mælk før mejeriet

Undgå levering af antibiotika forurenet mælk

- Hurtig og sikker test af mælken for antibiotika rester
- Scanner for alle typer antibiotika
- Kontakt Vilofarm på tlf.: 98521144 eller www.vilofarm.dk for yderligere oplysninger.

Delvotest® SP-NT

VILOFARM

Søagervej 9 · 9500 Hobro
Tlf. 98521144 · Fax 98520544
ordre@vilofarm.dk · www.vilofarm.dk

rh 2104035