

UDVIDET BRUGERVEJLEDNING FOR PLAYFEEDER®

Til den effektive producent

Playfeeder'en er først og fremmest udviklet til den effektive storproducent, der vil opnå gode produktionsresultater i farestalden, og som gerne vil kombinere dette med en rationel arbejdsrytme.

Dokumentation

Udviklingen af Playfeeder'en er sket på basis af flere års studier over smågrisenes adfærd. Dokumentationen er foretaget med sporstof (jern), der er målt i form af hæmoglobin i smågrisenes blod. Resultaterne viser, at hvis du følger anvisningerne for truget, vil alle smågrisene benytte truget intensivt allerede fra de første levedage, og Playfeeder'en hurtigt blive til stor hjælp i hverdagen.

Integritetszone

Der er en integritetszone omkring truget på 45 x 70 cm (se ill.). Det er vigtigt, at grisene har denne zone – og at den også er fri af soens ben. Integritetszonen er grisenes ædeplads. Denne skal placeres nær det lune hjørne og må aldrig placeres bagest i stien.

Playfeederens placering i stien

Playfeeder'en skal placeres inden for integritetszonen og gerne i midten af feltet. Afstanden fra det lune hjørne skal være max. 20 cm. Dette mål skal overholdes! Der er imidlertid mange typer farestier, så hvis du alligevel kommer i tvivl om placeringen, så kan et godt råd være at vælge den placering, der er nærmest ved soens hoved.

Playfeeder, pos. 1 (lav)

Denne position anvendes til 1. og evt. 2. dosering af strøjern. Den riflede bund stimulerer trynen, når grisen arbejder med foderet. Derudover er der placeret 3 dupper, som grisen sutter på. Derved vænner den sig til at få foder i munden. Den lærer således ved leg – heraf navnet Playfeeder.

Har du fulgt anvisningerne, kan du trygt bruge truget til strøjern fra Biofiber Damino A/S frem for injektion af jern. Du vil opnå den samme stabilitet i hæmoglobinniveauet. Anvend altid specialcoatet strøjern (patenteret) fra Biofiber Damino A/S og vær omhyggelig med den angivne dosering!

Husk, at strøjern optages kontinuerligt via tarmvæggen. Du kan derfor ikke give alt strøjernet på én gang, men skal dosere det over mindst 3 gange. Det har "nyhedsværdi" for smågrisene hver gang, du doserer – et fænomen du vil drage fordel af senere ved dosering af prestarteren, hvor du doserer flere gange dagligt. Ønsker du ekstra høje hæmoglobinværdier lige før fravæning, kan strøjernet doseres 1 ekstra gang oven i prestarteren, når truget står i position 2.

Playfeeder, pos. 2 (høj)

Der skiftes til denne position ved 2. (eller 3.) tildeling. Et par dage efter sidste tildeling af strøjern kan truget anvendes til prestarteren, der hældes oven i det strøjern, der eventuelt ikke er ædt. Strøjernet må ikke tømmes af truget, uden at det erstattes. Der må højst komme så meget prestarter i truget ad gangen, at det rager ca. 5 mm op over de 3 dupper i bunden af truget. Der er nu ca. ¼ kg prestarter i truget. Udfodring af større mængder er uøkonomisk. Dupperne, der i pos. 1 havde den funktion, at grisene suttede på dem, sikrer nu, at grisene ikke leger unødigt med foderet - derfor minimeres spildet. Grisene vil imidlertid fortsat have glæde af at bide i og lege med dupperne.

Rengøring


Truget tømmes let ved, at det tages ud af skinnen og tømmes. Ved hovedrengøring vendes truget i holderen og forbliver i denne stilling, indtil det skal bruges igen. Derved undgås, at der henstår urent vaskevand i truget - der er derimod et rent trug klart til brug.

Du kan få yderligere information ved henvendelse til:

Biofiber•Damino A/S, Staushedevej 10, 6621 Gesten - Tlf. +45 7555 7411 - www.damino.com



Placering af truget

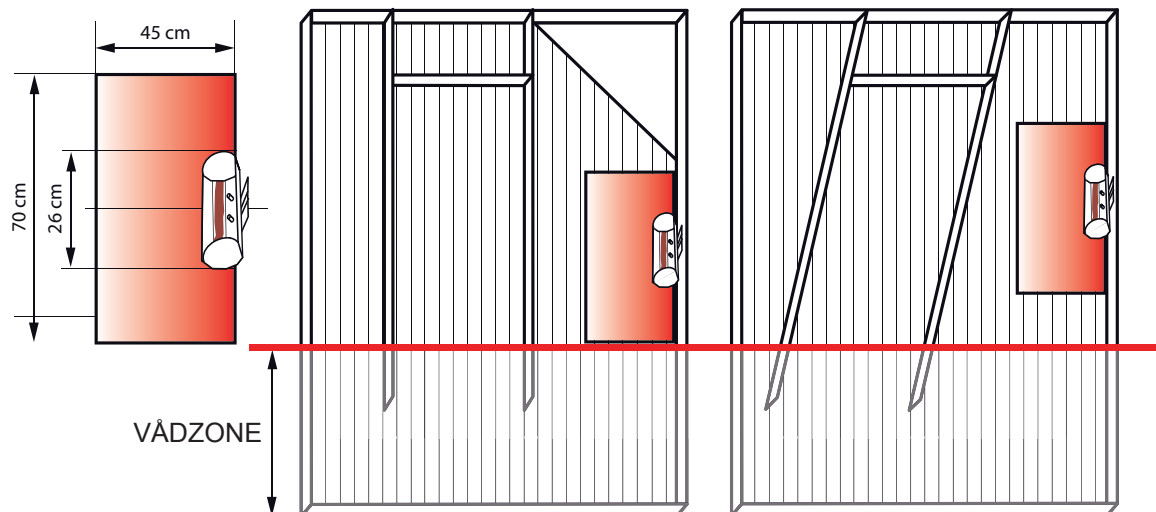

Montering af truget



Ø 6,5 mm

Ø 6 mm

Ø 7 mm



Max. 3 cm

Produkter til truget

Pos. 1



Pos. 2



Rengøring og tømning

Vask Pos.

